



Weight Checker

デジタル吊りばかり 50kg

TDTB-50

取扱説明書





このたびは、“デジタル吊りばかり”をお買い求めいただき、ありがとうございました。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

安全にご使用いただくために

本製品を安全に、末永くご使用いただくために、以下の事項をお守りください。

本文中の  「危険」は、使用者が事故を起こす可能性を避けるための記号です。また  「警告」は、本器を長期間にわたって損傷を防ぎ良好な状態でご使用いただくための記号です。

危険

- ・ご使用の前に、約30秒のウォームアップを行ってください。
- ・急激な温度の変化のある場所に保存しないでください。
- ・精密機器のため、室内はできるだけ埃、チリのない清潔な環境でご使用ください。
- ・本製品の、使用する電池は“アルカリ電池”です。他の種類の電池では動作しませんので、注意してください。

警告

- ・仕様をご参照いただき、最大測定重量を明らかに超えるものを計量することは、故障の原因になりますので、絶対におやめください。

危険

- ・電池は、幼児の手の届かない場所で交換・保管してください。あやまって飲み込むおそれがあります。
- ・万が一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。また、しう済の電池は直ちに破棄してください。電池を加熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中に入れてください。
- ・電池の交換のとき、濡れ手では行わないでください。さらに、スナップは強く引っ張らないでください。

警告

- ・フックは少しずつ緩んでくる場合がございます。ご使用前にフックが緩んでないか必ず確認してください。フック外れにつきましては保証の対象外となりますので十分注意してください。

警告

- ・本器は、防水/防滴構造ではありません。水しぶき等のかかる場所、又は用途では故障の原因となりますので、十分に注意してください。
この場合は保証の対象とはなりません。

メンテナンスについて


- 本体の汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー、アルコール、ベンジンなどの、揮発性の溶剤は絶対に使用しないで下さい。
- 不具合が生じた時は、弊社か弊社代理店にお問い合わせの上、必要な処置をとってください。
- 弊社が委嘱した者以外が本体を分解した時は、保証の対象になりませんのでご注意ください。
- 本体側部調整用ノブには絶対に触れないでください。

仕 様


最大測定重量	50kg
最小目盛	0.05kg
表示単位	kg
風袋モード	"TARE"スイッチによる
表 示	4桁LCD表示
オーバー表示	最大表示値の100%のとき"E"マークが点灯
ロ ー 表 示	"—"マークが点滅
ローバッテリー表示	"Lo"マークが点滅
オートパワーオフ	測定終了後約5分で自動的に電源がOFFになります。
使 用 電 池	積層型9V乾電池(6F22)×1本
寸 法 ・ 重 量	125(H)×30(D)×90(W)mm、電池含む275g
	全長ハンドルから手釣まで270mm
付 属 品	取扱説明書

※本機に内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めてご使用いただく際には、必ず新しい電池と交換してください。

各部の名称と説明

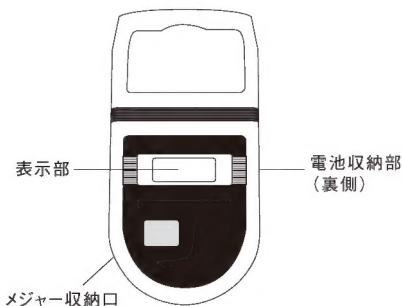

フロントパネルの説明

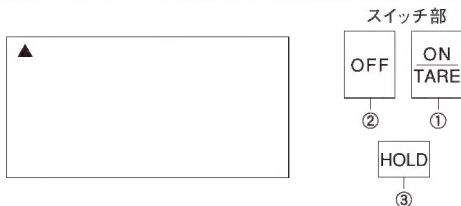

①ON/TARE

電源を入れるスイッチです。電源ONの時に押すと風袋モードになり"▲"マークが表示されます。

②OFFスイッチ

電源をOFFにするスイッチです。

③HOLDスイッチ

データを約5秒間ホールドするスイッチです。

使用方法

●はじめに

- ① 本体裏側の電池カバーをスライドして電池ケースを開け、電池を装填します。
＜電池の極性に注意してください。＞
電池は"9V,006P型のアルカリ電池"を使用します。
上記以外の電池では動作しませんので注意してください。
- ② 電池カバーを元に戻します。
- ③ ON/TAREスイッチを押して電源を入れてから約30秒間ウォームアップをします。
- ④ 量る物をフックに引っ掛けて、又吊るすように軽量して下さい。
- ⑤ 表示が安定したら値を読みとって下さい。又、HOLDのスイッチを押すと約5秒間データがホールドします。
- ⑥ 計量が終了しましたら、すみやかに計量物を床におろし、フックをはずして下さい。

保証書

総発売元 トラスコ中山株式会社 E-mail:techno.center@trusco.co.jp
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

<http://www.orange-book.com/>

保証規定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、下記の保証規定により保証いたします。

- 1.保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じた場合は無償で修理いたします。
- 2.本保証書は、日本国内のみ有効です。
- 3.下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
 - a.不適切な取扱、使用による故障
 - b.設計仕様条件等を越えた取扱、または保管による故障
 - c.当社もしくは当社が委託した者以外の改造または修理に起因する故障
 - d.その他当社の責任と見なされない故障

型 番	TDTB-50	保証期間	年	月	日より1ヶ年
販売店名・住所					

販売店様へ お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。